


# Инструкция по эксплуатации Multi Arena Pro 9900

При первой загрузке устройства мы попадаем в главное меню устройства:

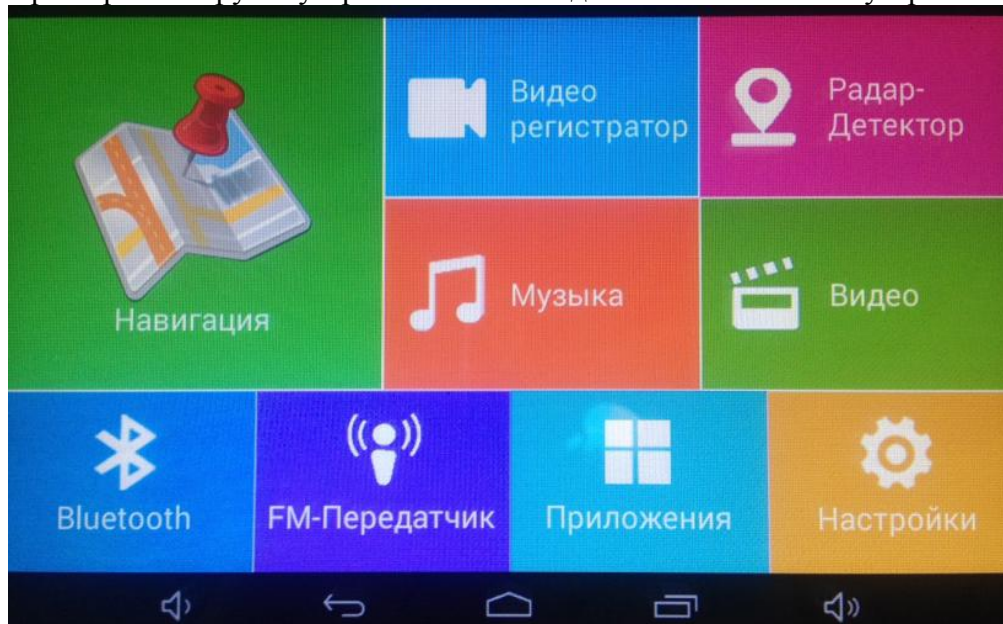

## 1) Первоначально нужно произвести основные настройки:

1.1) Установить Дату и Время  
Настройки/Дата и Время

1.2) Установить яркость дисплея и размер шрифта  
Настройки/Экран

1.3) Подключиться к сети Wi-fi

На телефоне необходимо включить Режим Модема Wi-fi (В каждом телефоне индивидуально).

Затем переходим к подключению:

Настройки/Wi-Fi. Находим имя своего телефона, вводим пароль.

После первого подключения устройство запомнит Ваш телефон и в последующем будет подключаться автоматически.

1.4) Подключение к телефону по Bluetooth(создание активной пары).

На телефоне включить Bluetooth и возможность обнаружения.

Заходим в меню Bluetooth.

Настройки/ Bluetooth

Производим поиск устройств, находим свой телефон и подключаемся.

Подключение Bluetooth используется для организации связи HandsFree, можно звонить и принимать звонки на зеркале.

1.5) Создание и подключение аккаунта Google.

Настройки/Аккаунты/Добавить аккаунт/Google

Если у Вас уже есть аккаунт, то выберите “Существующий” вводите имя и пароль, если нет то “Новый” и следуйте дальнейшим инструкциям.

## 2) Настройка Видеорегистратора:


- В главном меню выбираем Видеорегистратор.
- При первом включении у вас появляется окно: “в приложении RedFile произошла ошибка”, нужно нажать ОК. (это подготовка устройства к работе).
- Для того чтобы начать запись необходимо поставить карту памяти MicroSD до 64Gb. Запись ведется на карту памяти в циклическом режиме.
- Для того чтобы начать запись нажмите круглую кнопку Rec.

### 3) Настройка навигатора.


Устройство поддерживает все возможные навигационные программы на базе Android. Первоначально на устройстве установлены Navitel и Яндекс Навигаторы.

Для того чтобы одну из программ сделать приоритетной (чтобы можно было производить ее загрузку из главного меню) необходимо произвести следующие манипуляции:

- В главном меню нажать-и-удерживать иконку “Навигация”.
- В открывшемся списке приложений выбрать программу навигации (Navitel либо Яндекс) коротким нажатием на ярлык.
- Настройка завершена. Теперь вызвать навигацию можно из главного меню коротким нажатием на иконку “Навигация”.

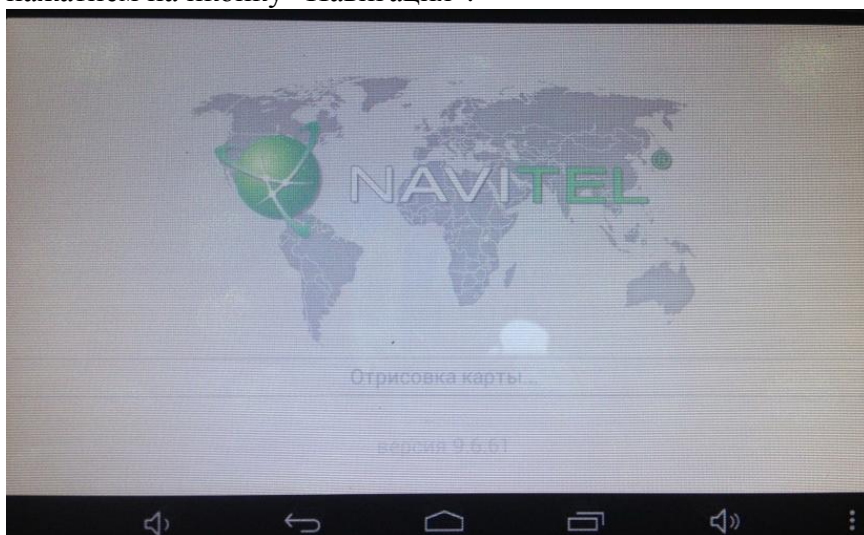


- В навигаторе можно управлять подключением к Пробкам-Онлайн

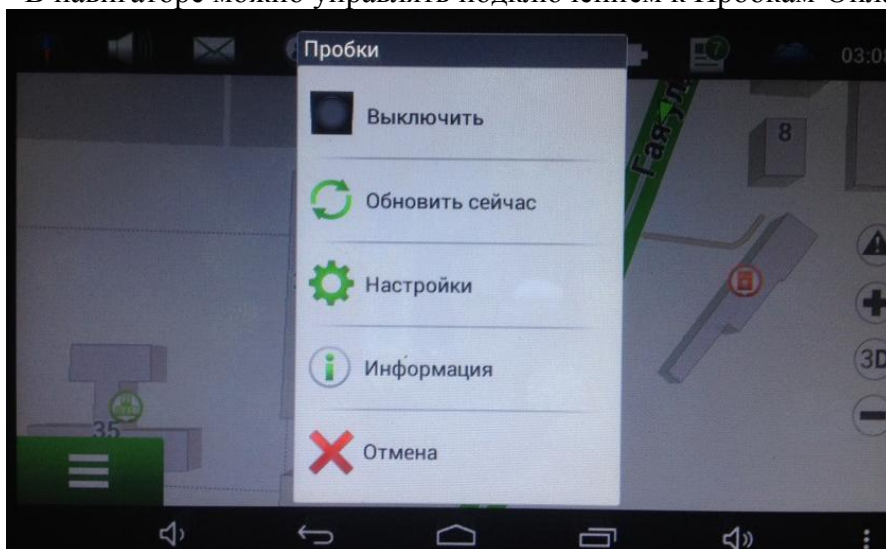

### 4) Настройка Радар-детектора


- В главном Меню выбираем “Радар-Детектор”.

- В меню Настройки радар-детектора можно изменить граничную скорость, выбрать необходимые диапазоны частот, показывать на дисплее значок или нет.

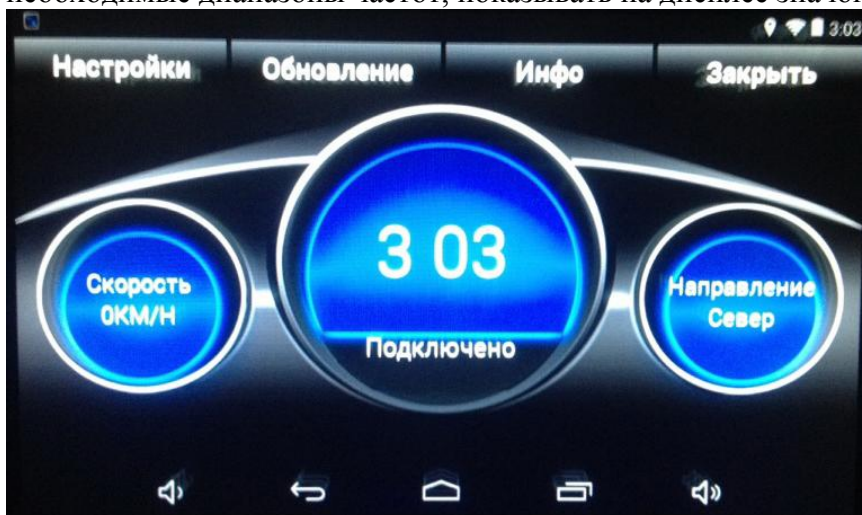

### 5) Настройка FM-модулятора

- В главном меню переходим по ярлыку FM-Передатчик.

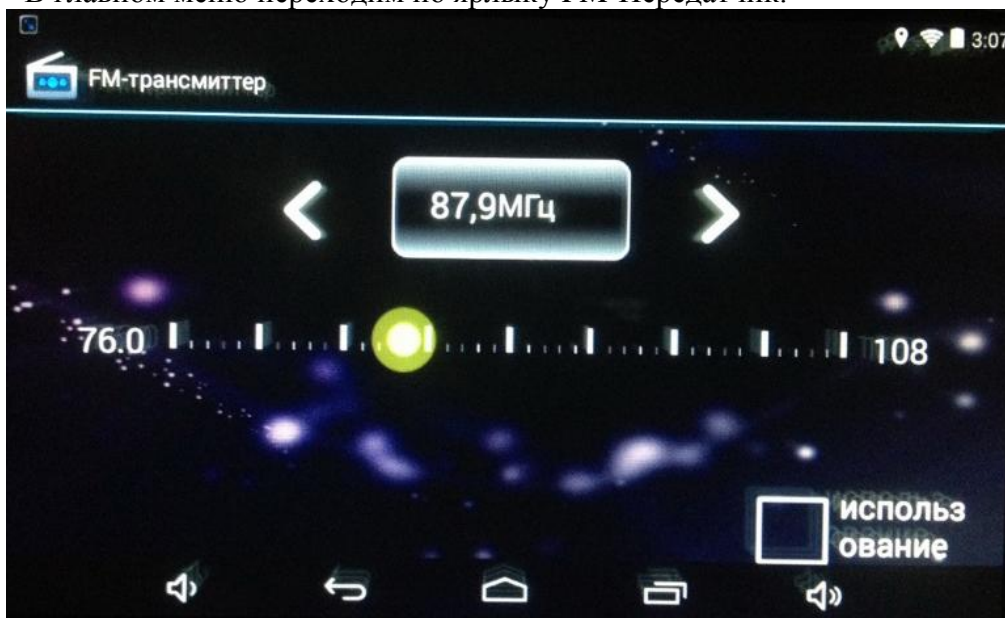

- Выбираем нужную частоту(лучше выбирать не популярную в Вашем регионе частоту, то есть свободную, чтобы избежать помех)
- Ставим галочку в квадратике “Использование”
- С этого момента все звуки с устройства транслируются по выбранной вами частоте.

Примечание: если у вас включен Fm-модулятор, то весь звук на динамиках устройства будет отсутствовать. Поэтому, если вы обнаружили что у вас пропал звук, то в первую очередь проверьте включен ли Fm-модулятор.